



自己更换高尔夫球杆握把！

热爱高尔夫运动的您发现心爱的球杆握把磨损了。没关系，用琢美电磨机配合琢美配件和附件，您完全可以自己更换高尔夫球杆握把！

需要的材料:

	Dremel 琢美电磨机 200 或者 3000		加强型 玻璃纤维切割片 32mm(5 片装)
--	-------------------------------------	---	---------------------------------------

其他可以选择的材料:


- Dremel 琢美配件 D-Vise
- 更换的握柄
- 高尔夫握把绷带
- 握溶剂

分步指导



第 1 步

用琢美配件 D-Vise 固定您的高尔夫球杆。在您的琢美电磨机上安装上附件切割片（426），把用旧的橡胶握把割掉。务必注意不要切割到球杆的金属部分。

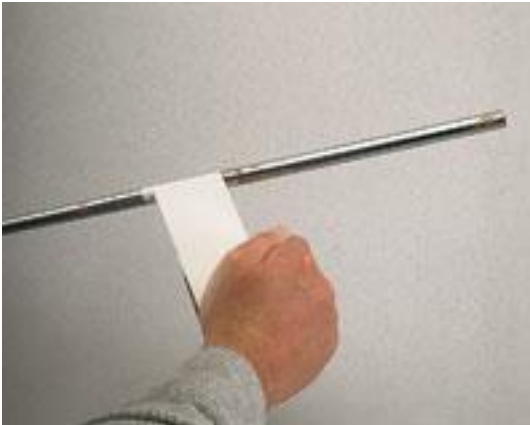

第 2 步

用握溶剂清洁球杆上的剩余橡胶。然后用以螺旋向上的方式，用握把绷带把球杆绑起来，可以从橡胶握把的底部 1/2 英寸以上的位置开始。



第 3 步

拿出新的握柄，用手指堵住一头，从另外一头倒入握溶剂，然后晃动，确保握溶剂覆盖了握柄内部的所有地方。



第 4 步

把剩下的握溶剂倒在握把绷带上，确保绷带是湿的。然后快速地把新握柄安装到球杆上去。看！您自己就可以给高尔夫球杆换上新的握柄！